




HDA-T




1 Taladra con broca con tope.




2 Limpiara el taladro.




3 Expandir el anclaje con el útil de colocación en un martillo.

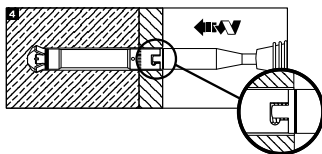

4 Comprobar la colocación: la marca en el útil debe estar al nivel de la placa a fijar.

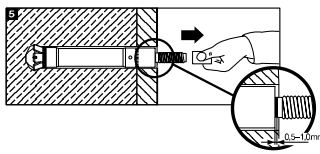


5 Comprobar la colocación: la marca en la varilla del anclaje debe ser visible.

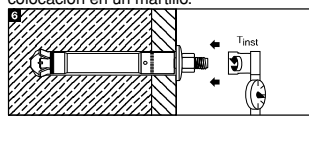


6 Aplicar el par de apriete.


HDA-P




1 Taladrar con broca con tope




2 Limpiara el taladro.




3 Expandir el anclaje con el útil de colocación en un martillo.

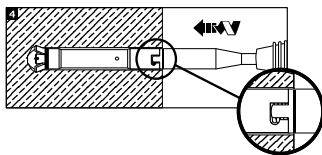

4 Comprobar la colocación: la marca en el útil debe estar al nivel del hormigón

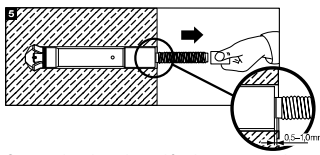

5 Comprobar la colocación: la marca en la varilla del anclaje debe ser visible.

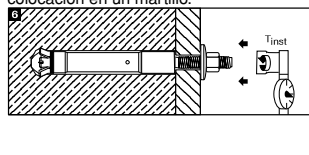

6 Aplicar el par de apriete.