


Instalación del CP 611 A




Limpie la abertura




*Rellene con
lana de roca*

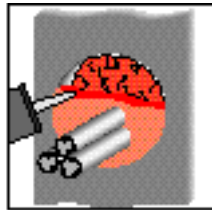

*Aplique la masilla
CP 611 A*

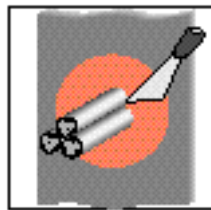

Alise el CP 611 A

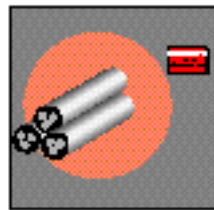

*Ponga la placa
identificativa*