


Instrucciones de instalación para CP 656




Taladre y limpie el hueco

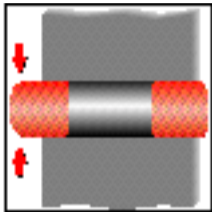

Si no hay cables, únicamente ajuste los tapones a la abertura



Con cables, corte los tapones a la forma de estos

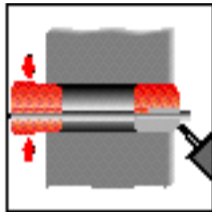

Ajuste los tapones y rellene los huecos con CP 615



Fije la etiqueta identificativa (si fuese necesario)