CT

sombrero de tejado
metálico
impulsión / toma de aire

Precio p. 303

➤ ventajas

- **Fácil instalación: cubierta paralluvias amovible y presencia de una hoja de plomo moldeable.**
- **Rejilla antipájaros situada en las aperturas de la cubierta.**
- **Buena estanqueidad con el tejado gracias a la moldeabilidad de la hoja de plomo.**

➤ gama

- Sombrero de tejado metálico.
- Diámetros: de 125 a 630 mm.
- Colores: teja (RAL 8012) o pizarra (RAL 7024).

Modelo	Caudal (m³/h) / bajo 20 Pa	
	Toma de aire	Impulsión aire
CT 125	160	295
CT 150	245	420
CT 160	245	420
CT 200	600	900
CT 250	850	1 050
CT 315	1 100	1 800
CT 355	1 700	2 600
CT 400	2 100	3 000
CT 450	2 600	3 600
CT 500	3 500	4 700
CT 630	4 500	8 000

➤ aplicación / utilización

- Impulsión o toma de aire.
- Instalaciones VMC de simple y doble flujo, sistema de aire acondicionado y de climatización, campanas de cocina domésticas.

➤ construcción / composición

- ① cubierta paralluvias en aluminio prelacado.
  ② rejilla de protección.
  ③ placa de plomo.
  ④ chapa de soporte.
  ⑤ orificios (fijación sobre el tejado).
  ⑥ conducto de conexión metálico.

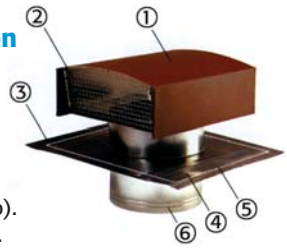

➤ embalaje

- Por unidad.

➤ especificación

- Sombrero de tejado para toma de aire (o impulsión) con conducto de conexión circular, hoja de plomo, cubierta paralluvias en aluminio pintado y una rejilla de acero galvanizado.
- Tipo **CT**, marca **France Air.**

descripción técnica

➤ Embalaje, dimensiones

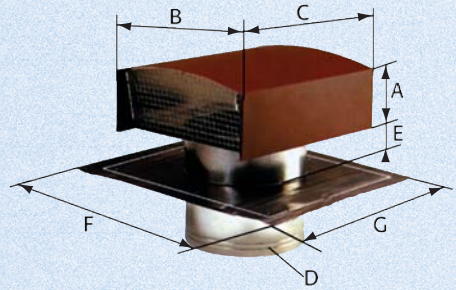

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
CT 125	54	200	250	125	70	500	400	4
CT 150	65	248	300	150	70	500	400	4
CT 160	65	248	300	160	70	500	400	4
CT 200	100	333	400	200	85	600	600	8
CT 250	100	333	400	250	85	600	600	8
CT 315	112	420	500	315	85	600	600	9
CT 355	200	550	660	355	150	900	750	17
CT 400	200	550	660	400	150	900	750	17
CT 450	200	550	660	450	150	900	750	17
CT 500	245	650	850	500	160	1 200	1 000	34
CT 630	320	780	1 000	630	160	1 200	1 000	36

➤ Límites de utilización

- 20 Pascales aconsejados.

montaje y conexión

- Retirar la cubierta paralluvias ① sujetar por tornilos.
- Fijar la chapa soporte ④ sobre el tejado usando el máximo de orificios ⑤ previstos para este uso. Esta operación asegura la sujección mecánica del sombrero.
- Dar forma a la hoja de plomo ③ empujando los relieves y evitando los bordes estriados.
- Instalar la cubierta paralluvias con el paso del aire perpendicular a la pendiente del tejado.

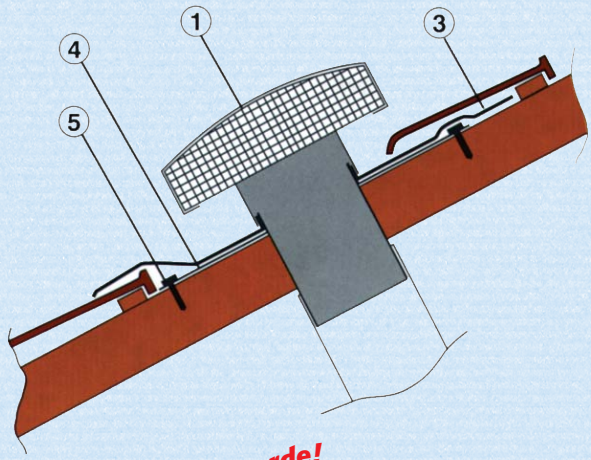

Recuerde!

Sonbrero de tejado plástico para casas individuales ver página 266.