equipo analizador de fosfatos

aquaFos

aquaFos es un equipo diseñado por ADASA SISTEMAS, S.A. para la medición automática de fosfatos en aquas de diferentes origen. Aunque la concentración de fosfatos suele ser muy baja en aguas naturales, éste es uno de los principales contaminantes (principalmente proviene de fertilizantes y detergentes). Su control es importante ya que, al tratarse de un nutriente, juega un papel destacado en los procesos de eutrofización.

Innovación


El sistema de medida de aquaFos no presenta interferencias por turbidez, a diferencia de los métodos colorimétricos.

Preconcentración "On-line"

Este proceso, que se lleva a cabo "on line" a través de una columna que contiene una resina de intercambio iónico, permite llegar a los bajos niveles de fosfatos presentes en el medio natural.

Patrones Hidrógeno ftalato potásico Agua destilada

REACTIVOS

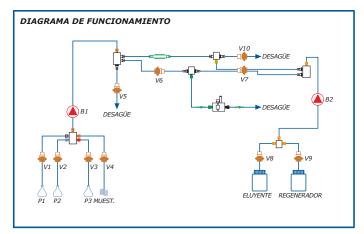

Los circuitos de preconcentración y estabilización se conectan. En el momento de la elución y durante ésta el fosfato llega al Electrodo selectivo.

Producto diseñado y fabricado por Adasa Sistemas cuyo sistema integrado de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención está certificado por AENOR con el número: ER-0243/2005, GA-2005/0079, SSL-0010/2005 y EMAS: E-SB-000054

Barcelona: C/Pedrosa B. 30-32 08908 Hospitalet de Llobregat [T]: 93 264 06 02 [F]: 93 264 06 56 ADASA
SISTEMAS [e]: adasa@adasasistemas.com

Madrid: C/Ramírez de Arellano, 15 - 3ª Plta., 28043 Madrid [T]: 91 789 55 55 [F]: 91 789 55 56

[w]:www.adasasistemas.com



Especificaciones Técnicas

Temperatura de trabajo: 0-50°C

Humedad de trabajo: 5%-85% sin condensación.

Ambiente: libre de corrosión.

Precisión: la muestra debe ser filtrada a 10micras.

Rango de medida: 0-5 mg/l

Precisión: 10% PO₄3-

Límite de detección: 0,2 mg/l de PO₄3-.

Tiempo mínimo entre análisis consec.: 15min.

Consumos:

Soluciones patrón 6,4 ml/calibrado y por patrón.

Solución eluyente: 4,8 ml/análisis

14,4 ml/calibrado

Solución acondicionadora: 4,8 ml/análisis

14,4 ml/calibrado

Agua bidestilada: 4,8 ml/análisis

14,4 ml/calibrado

Alimentación eléctrica: monofásica a 220V/50Hz.

Comunicaciones:

• Un puerto RS-232 y un puerto RS-485.

Protocolo MOD-BUS o ASCII.

• Salida analógica 0-10 V/4-20 mA (opcional).

Alarmas:

Dos niveles.

• Salida por relés (opcional).

Dimensiones: 50x42x75 cm.



